

# ディスプレイの見かた

ディスプレイに、V301Dの状態を知らせるアイコンやお天気情報が表示されます。

1  
お使いになる前に

## お天気アイコン

(☛『Vodafone live!編』P24-3)



：シークレットモード中 (☛P5-29)



：留守番電話センターにメッセージあり (☛P13-9)



：マナーモード中 (☛P2-16)

## スケジュールとアラームの設定



：当日のスケジュールあり (☛P10-7)



：アラーム設定中 (☛P12-10)



：アラームタイマ設定中 (☛P12-13)



：アラームとアラームタイマを同時に設定中



11/20 Thu  
10:00



●は、Vodafone live! (ボーダフォンライブ!) を示すマークです。

## ボーダフォンライブ! 用のメモリ



：空きが少なくなったとき (約5%未満) (☛『Vodafone live!編』P3-10)



：いっぱいするとき (☛『Vodafone live!編』P3-10)

## メール



：未読メッセージあり (☛『Vodafone live!編』P3-2)



：未読ロングメールまたはロングメール通知あり (☛『Vodafone live!編』P3-2)

## ステーション



：未読情報あり (☛『Vodafone live!編』P21-2)



：メインリスト更新中 (☛『Vodafone live!編』P22-5)


## ウェブ


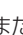


：未読情報あり (☛『Vodafone live!編』P16-2)





：データ回線接続中 (☛『Vodafone live!編』P14-6)




 : 着信音およびメール/etc着信音をすべて鳴らさない設定にしているとき (P6-2、6-11)

 または  : パイプレータ設定中 (P6-6)

### データボックス用のメモリの空き状況 (P11-2)

-  : 約20%未満または登録可能件数が200件未満
-  : 約5%未満または登録可能件数が50件未満



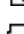
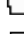
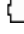

### 簡易留守録設定中 (P12-3)

-  : 録音なし
-  : 録音あり (数字は録音件数)
-  : 録音あり (録音時間が残り10秒未満または10件登録済み)

### 未再生の簡易留守録あり (P12-4)





### 電池レベル (P1-11)

-  : 十分残っている (レベル3)
-  : 少し減っている (レベル2)
-  : 残りわずか (レベル1)
-  : 電池残量なし (P1-10)
-  : 充電異常
-  : 温度待機中




### 電波状態表示

 : 強  : 中  : 弱  : 微弱

 圏外 (英語表示のときは  ) : サービスエリア外や電波が届かないところにいるとき

### ガイド表示

   で実行できる操作を示します。(P1-3)

-  や  が表示されているときは、 で操作できます。

### 補足

- 待受画面は、お好みの表示に変更できます。(P8-3)
- V301Dのディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット (点) が存在する場合がありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 本書の説明用画面は、実際の画面と色や明るさなどが異なる場合があります。
- カメラ機能の画面は、はめ込み合成です。

## サブディスプレイの表示

**留守番電話センターにメッセージあり**

**お天気アイコン** (注1)

11/20 THU  
10:00

**電池レベル表示**

十分残っている    電池残量なし  
少し減っている    充電異常  
残りわずか    温度待機中

マナーモード中  
ダイヤル操作禁止中 (注2)

**簡易留守録設定中**

録音なし  
録音あり (数字は録音件数)  
録音あり (録音時間が残り10秒未満または10件登録済み)

未再生の簡易留守録あり

**電波状態表示**

強 中 弱 微弱  
圏外 (英語表示のときは P X) :  
サービスエリア外や電波が届かないところにいるとき

注1) サブディスプレイの待受表示の設定によってお天気アイコンの表示位置が変わります。  
 注2) マナーモード中は表示されません。  
 注3) 当日のスケジュールがあるときは表示されません。

## 省電力モード中の表示について

ディスプレイ省電力をOnに設定しているとき (省電力モード中) は、待受中やメッセージ受信画面表示中に何も操作せずに約2分経過すると、サブディスプレイの表示が消えます。(P12-22)

ただし、省電力モード中でも、状態により以下のアイコンが表示されます。

- お天気アイコン
- 電池レベル表示
- 電波状態表示
- マナーモード中
- メールの未読メッセージあり
- 未読ロングメールまたはロングメール通知あり



## いろいろな表示について

折りたたんでいるときは、主に以下のような場合にサブディスプレイにV301Dの状態が表示されます。

- 電池切れ
- 電話発信中や着信中
- 応答保留中
- 不在着信表示
- サブディスプレイのコントラスト調整中
- メッセージ受信
- アラーム、アラームタイマ、スケジュールが設定時刻になったとき など

操作中の画面を表示させてV301Dを折りたたむと、サブディスプレイに「操作中」と表示されます。操作中に不在着信があると、が表示されます。